

# Wichtige Hinweise für die Warenannahme von PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS

Bitte beachten Sie nachstehende Hinweise für die Warenannahme von PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Informationen auch an die Personen weitergegeben werden, die die Ware annehmen.

## Verpackung/sichtbare Beschädigungen

Bitte kontrollieren Sie die Holztransportkisten bzw. die Scheiben (bei Lieferungen auf Mehrweggestellen) auf sichtbare Beschädigungen. Bitte vermerken Sie Beschädigungen auf dem Frachtbrief und setzen sich mit der Promat GmbH zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise in Verbindung (Tel. 02102/493-0). Bitte dokumentieren Sie Schäden mit Fotos.

## Kippindikator

Holztransportkisten dürfen grundsätzlich nur hochkant transportiert bzw. gelagert werden. An der Transportkiste ist ein Kippindikator angebracht. Wenn der Indikator Rot zeigt, wurde die Kiste über eine gewisse Neigung hinaus gekippt. *Bitte verweigern Sie die Annahme nicht!* Weisen Sie auf dem Frachtbrief auf den roten Kippindikator hin und setzen sich bitte mit der Promat GmbH zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise in Verbindung (Tel. 02102/493-474).








## Transport und Lagerung

PROMAGLAS®- und Promat®-SYSTEMGLAS-Scheiben sind grundsätzlich sachgemäß vertikal und rechtwinklig zur Aufstandsfläche zu stellen und gegen Umfallen zu sichern, z. B. durch den Einsatz von Lagerböcken mit einer Neigung von 5° bis 6°. Es dürfen nicht mehr als 20 Scheiben gegeneinander gestellt werden, die durch elastische Zwischenlagen, z. B. aus Filz, voneinander zu trennen sind. Scheiben auf keinen Fall flach lagern!

Für den örtlichen Transport auf Baustellen oder in Betrieben sind geeignete Transportmittel einzusetzen. Kontakt mit metallischen Oberflächen ist zu vermeiden. Kanten nicht beschädigen!

PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS sind kühl und trocken in belüfteten Räumen zu lagern und vor UV-Strahlung und Sonneneinstrahlung zu schützen. Der Schutz vor Witterungseinflüssen ist auch beim Transport und bei Zwischenlagerungen auf Baustellen sowie vor und während der Montage sicherzustellen (zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis +45 °C).

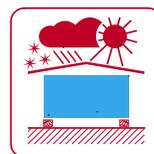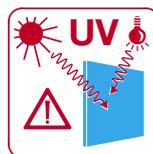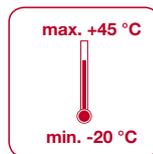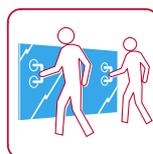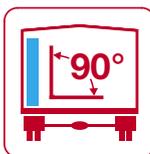

## Mängelanzeige

Die Lieferung ist unverzüglich bei Empfang zu prüfen. Das Öffnen der Kisten hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Die zu öffnende Seite ist gekennzeichnet. Evtl. Mängel, Beschädigungen etc. sind innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen.