# Promat



# PROMASTOP®-FC MD

Collare antincendio multi-diametro



Linee guida di installazione



## PROMASTOP®-FC MD

Collare antincendio multi-diametro

PROMASTOP®-FC MD è un collare antincendio multi-diametro con speciale guarnizione intumescente e rivestimento in acciaio inossidabile. Prodotto universale data la possibilità di applicarlo su qualsiasi diametro. Il collare è testato secondo la norma EN 1366-3.



- → I collari sono installati in coppia sulle pareti. Il collare singolo è applicato solo per la posa a intradosso di solaio;
- → I collari possono essere fissati su un supporto rigido (calcestruzzo, mattoni, pietra, calcestruzzo cellulare, muratura, blocchi di cemento, ecc.). Praticare un foro e utilizzare materiali di fissaggio appropriati;
- → Laddove i collari siano fissati a costruzioni in cartongesso, il fissaggio deve essere costituito da barre filettate minimo M6, che passano attraverso l'intero spessore della partizione; i collari sono tenuti in posizione mediante l'uso di dadi e rondelle su ciascuna estremità delle barre filettate;
- → PROMASTOP-FC® MD è adatto per tubi di diametro variabile (in merito al materiale del tubo fare riferimento al rapporto di classificazione).

#### Dettagli relativi all'installazione


Fare riferimento all' ETA e ai rapporti di classificazione.

#### Istruzioni per la sicurezza


Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive.





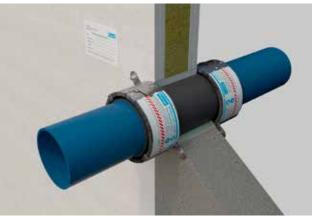

Diametro esterno del tubo mm	Lunghezza del collare mm	Numero di fissaggi
40	225	2
50	255	2
64	300	3
75	335	3
90	380	3
110	445	3
125	490	4

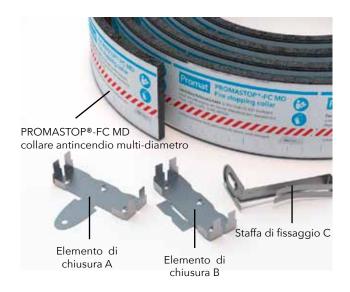



### 1.0

#### Linee guida di installazione: singolo strato





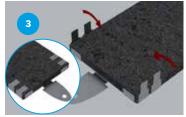

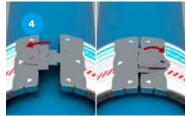







## **2.0**Linee guida di installazione: doppio strato





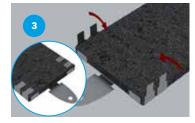

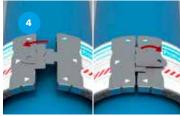





I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratori. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.

- **1.1** Tagliare a misura con uno strumento adatto metro a nastro e cesoie (forbici) o taglierino;
- 1.2 Appoggiare il nastro su un piano. La parte intumescente deve essere visibile. Fissare le staffe di chiusura A e B alle estremità della striscia, ad es. usando delle pinze (ascolta il suono del clic, a questo punto è completamente premuto nella striscia);
- **1.3** Piegare di 90° le staffe laterali (usando le pinze). Si consiglia di fissare sulla striscia rimanente un'altra staffa di chiusura per garantire la chiusura finale del nastro;
- 1.4 Fissare il collare attorno al tubo con il foglio metallico verso l'esterno inserendo l'elemento di chiusura A attraverso l'elemento di chiusura B e piegare la linguetta di fissaggio di 180°;
- **1.5** Installare le staffe di fissaggio C sopra al collare e posizionarle simmetricamente attorno al collare;
- **1.6** Fissare a parete flessibile con barre filettate M6 o a pareti rigide con viti o tasselli.
- **2.1** Tagliare a misura con uno strumento adatto metro a nastro e cesoie (forbici) o taglierino;
- 2.2 Appoggiare il nastro su un piano. La parte intumescente deve essere visibile. Fissare le staffe di chiusura A e B alle estremità della striscia, ad es. usando delle pinze (ascolta il suono del clic, a questo punto è completamente premuto nella striscia);
- **2.3** Piegare di 90° le staffe laterali (usando le pinze); Si consiglia di fissare sulla striscia rimanente un'altra staffa di chiusura per garantire la chiusura finale del nastro;
- 2.4 Fissare il collare attorno al tubo con il foglio metallico verso l'esterno inserendo l'elemento di chiusura A attraverso l'elemento di chiusura B e piegare la linguetta di fissaggio di 180°;
- **2.5** Installare 2 staffe di fissaggio una opposta all'altra e fissare su parete flessibile con barre filettate M6 o su pareti rigide con viti:
- **2.6** Inserire il secondo collare e installare 4 staffe di fissaggio simmetricamente sopra al collare e fissarle con viti o tasselli.



è un marchio di

Etex Building Performance SpA Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4 20057 Assago (MI)

www.promat.it