

BOTOLA SETTI VERTICALI EI 90

PROMATECT®-100X



Descrizione generale

Botola di ispezione EI 90 composta da telaio fisso perimetrale in profilo angolare in lamiera di acciaio con spessore 1 mm, da fissare alla struttura metallica portante tramite viti autopercoranti in acciaio lunghezza nominale 25 mm.

Lo sportello è composto da un telaio in profilo angolare in lamiera con spessore 1 mm e da un tamponamento di spessore totale 32 mm effettuato con doppio strato di lastre a base di solfato e silicato di calcio PROMATECT®-100X spessore 12 mm e 20 mm, e peso nominale ca. 10 kg/m² (sp. 12 mm) / ca. 17 kg/m² (sp. 20 mm). Serratura in acciaio con chiave posta su un lato.

Guarnizione termoespandente perimetrale a base di grafite denominata PROMASEAL®-PL applicata lungo il bordo perimetrale dello sportello.

Campo di applicazione

Si applica nei setti verticali con prestazione di resistenza al fuoco al fine di rendere ispezionabile il cavedio.

Montaggio

- Fissare la cornice della botola sulla struttura metallica portante tramite viti autopercoranti in acciaio lunghezza 25 mm.
- Trattare i bordi perimetrali e la testa delle viti con stucco a base gesso conforme alla norma UNI EN 13963:2014 (tipo Siniat P35).

Certificati di riferimento

- Fascicolo tecnico 022-02-2021.

Imballaggio

- 1 pezzo per ogni imballo.

Stoccaggio


- Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

- Consultare la Scheda di Sicurezza relativa ai diversi componenti.

Dimensioni

Codice SAP	Dimensione nominale [mm]	Dimensione incasso A1xB1 [mm]	Ingombro massimo A2xB2 [mm]	Luce Passante A3xB3 [mm]	Ingombro sportello A4 [mm]	Spessore totale [mm]
4086513	550x550	555x555	615x615	530x500	515	35

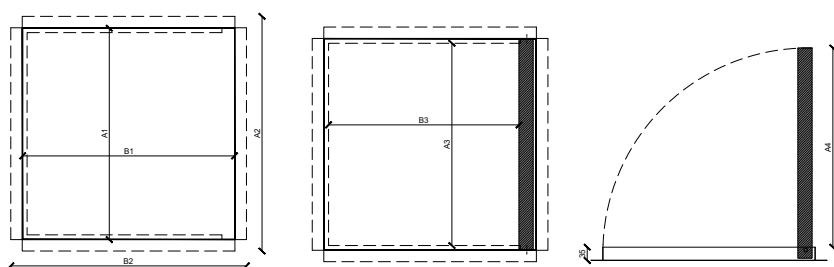

I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratorio. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.